

**基準装置  
DV-1SL  
取扱説明書**

**株式会社東横エルメス  
東亞エルメス株式会社**


## 1. 仕様

型式	DV-1SL
タンク容量	約 10ℓ(清水をご使用下さい)
吐出量	0~1.9ℓ/min
寸法	W500×D250×H400
電源	AC100V±10V
消費電力	約 15VA
質量	約 15kg

※循環ポンプは消耗品のため定期交換(1年程度)を推奨します。

## 2. 構造

概略の構造、寸法及び各部の名称を下図に示します。

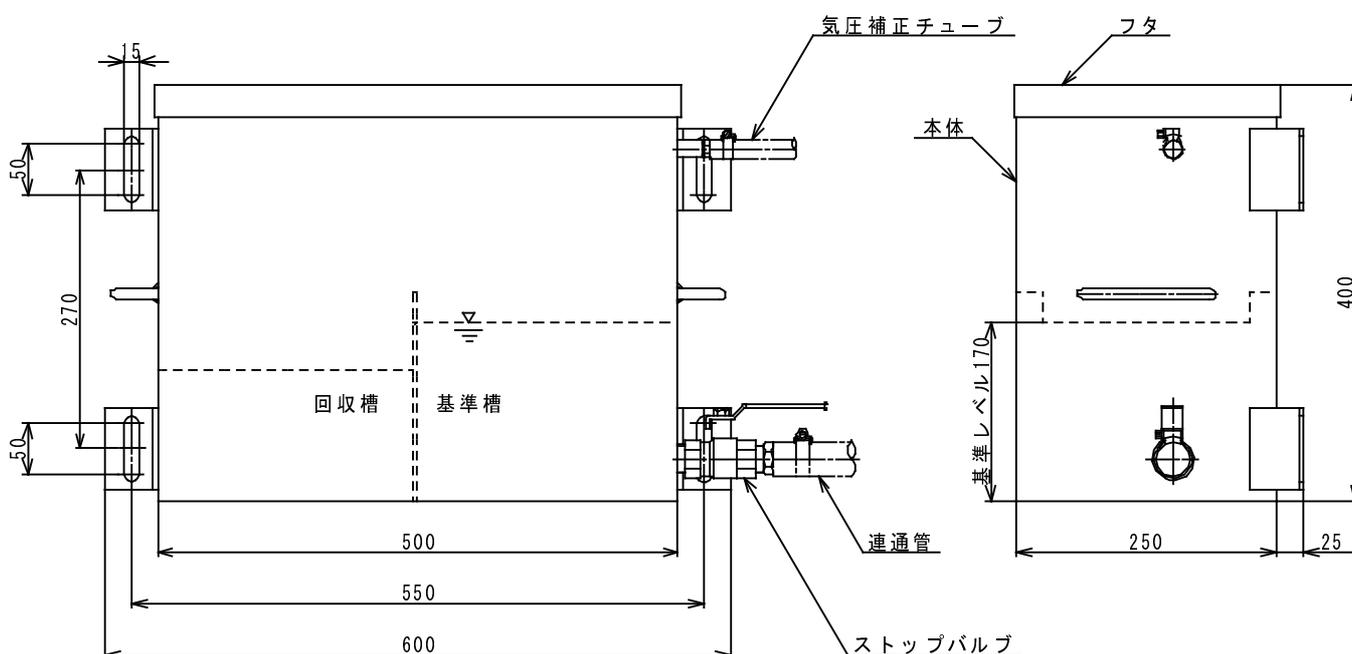

## 3. 取り付け方法

### 3.1 基準装置の設置と調整

- (1)設置する場所を決めます。通常アンカーを設置して、固定します。
- (2)基準装置の取り付け位置に応じ、整地したり、場合によりコンクリートベースを作る必要があります。
- (3)基準装置の取付け台を取付けます。その際、水平をしっかり取って下さい。
- (4)基準水槽に清水を満たします。回収槽にも 2/3 程度溜めます。
- (5)循環ポンプを回し水を循環させます。水が堰から均一に流れ落ちるよう調整して下さい。
- (6)調整後、各取り付けネジを増し締めして下さい。

**注:循環ポンプは、押し上げポンプです。起動時に呼び水を必要とする場合があります。**

ご不明な点は弊社製造部までご連絡下さい。  
TEL 046-233-7715 FAX 046-233-7878