

**基準装置
DV-1SA
取扱説明書**

**株式会社東横エルメス
東亞エルメス株式会社**


1. 仕様

型 式	DV-1SA
タンク容量	約 4.5ℓ(清水をご使用ください)
吐出量	0~1.9ℓ/min
寸 法	W400×H310×D150
電 源	AC100V±10V
消費電力	約 10VA
質 量	約 10kg

※循環ポンプは消耗品のため定期交換(1年程度)を推奨します。

2. 構造

概略の構造、寸法及び各部の名称を下図に示します。

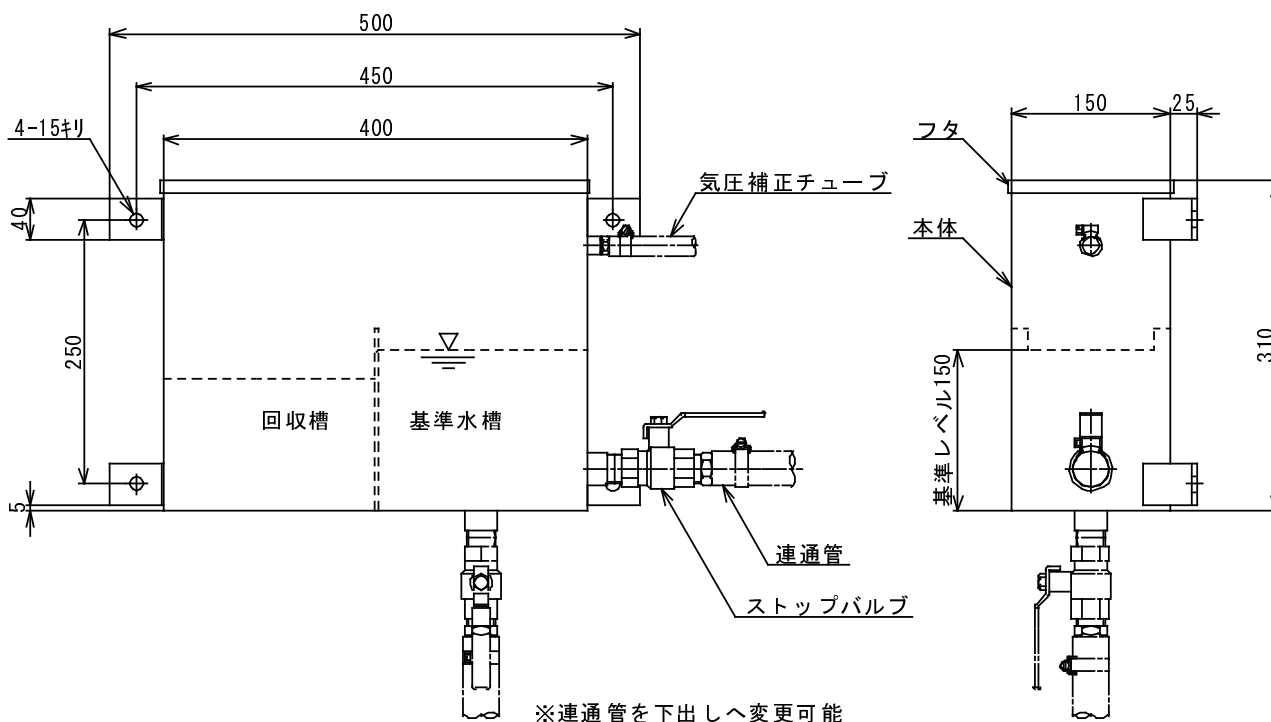

3. 取り付け方法

3.1 基準装置の設置と調整

- (1)設置する場所を決めます。通常アンカーを設置して、固定します。
- (2)基準装置の取り付け位置に応じ、整地したり、場合によりコンクリートベースを作る必要があります。
- (3)基準装置の取付け台を取付けます。その際、水平をしっかりとって下さい。
- (4)基準水槽に清水を満たします。回収槽にも2/3位溜めます。
- (5)循環ポンプを回し水を循環させます。水が堰から均一に流れ落ちるよう調整して下さい。
- (6)調整後、各取り付けネジを増し締めして下さい。

注:循環ポンプは、押し上げポンプです。起動時に呼び水を必要とする場合があります。

ご不明な点は弊社製造部までご連絡下さい。
TEL 046-233-7715 FAX 046-233-7878